

Montageanleitung PowerQUAD mit 3 Schuko-Steckdosen und 2 USB-Ladebuchsen oder 4 Schuko-Steckdosen

Spannung : 230V/50-60Hz

Leistung : Steckdosen max. 16A/3500W

USB-Lader 5VDC, max. 2,1A

Geeignet für den nachträglichen Anbau
auf der Arbeitsplatte.

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Achtung!

Die Montage darf nur von einer Fachkraft oder angeleiteten Personen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden!

Montage nur spannungsfrei durchführen !


Der PowerQuad ist nur für trockene, geschlossene Räume bestimmt. (z.B. Küchen)

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

Defekte Gehäuse- sowie Einbauteile nur durch Originalteile ersetzen.

Maximale Leistung der Komponenten beachten !

Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

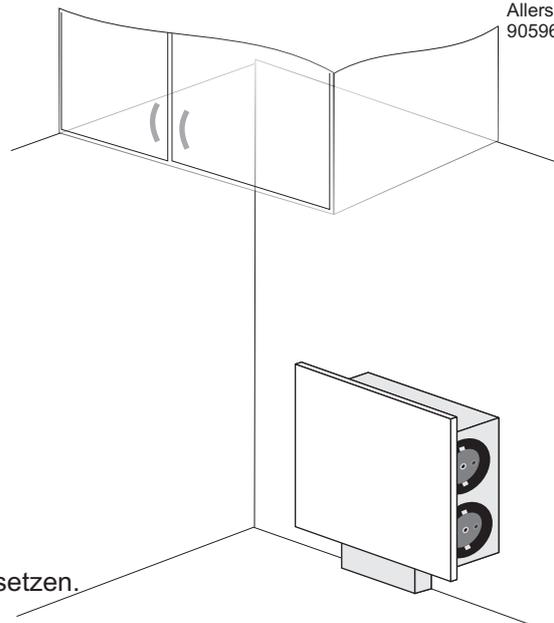

wipo
ELEKTROTECHNIK
LICHTTECHNIK


Allersberger Str. 52-54
90596 Schwanstetten

Montage :



1. nach Abnahme der unteren Abdeckung (A) ist das untere Befestigungsloch sowie der Kabelauslass sichtbar.

2. je nach gewünschter Kabelführung Bohrung für das Anschlusskabel (B) herstellen.


3. an gewünschter Stelle mit der beiliegenden Blechschablone (C) die Befestigungslöcher anzeichnen und evtl. vorbohren. Geeignetes Befestigungsmaterial nach vorhandenem Untergrund verwenden. Nun kann die Blechschablone (C) mit den beiden oberen Schrauben (D) so festgeschraubt werden, dass sie nur schwer wieder abnehmbar ist.

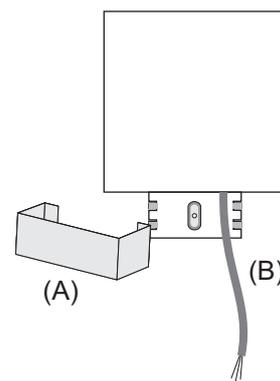

Blechschablone (C)

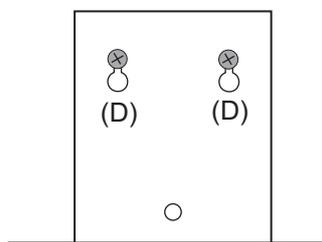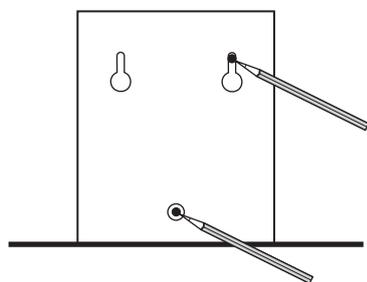

hochschieben und
nach vorne entfernen

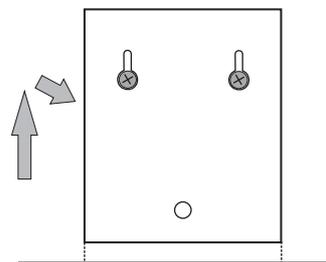


Nach dem Entfernen der Bohrschablone kann der POWER-Quad montiert werden.


Bitte wenden

4. den PowerQuad mit den Schlüssellochern über die Schrauben drücken und nach unten bis zum Anschlag schieben. Dabei darauf achten, dass das Anschlusskabel nicht geknickt oder beschädigt wird.


5. nun kann der PowerQuad mit der unteren Schraube (E) befestigt werden.

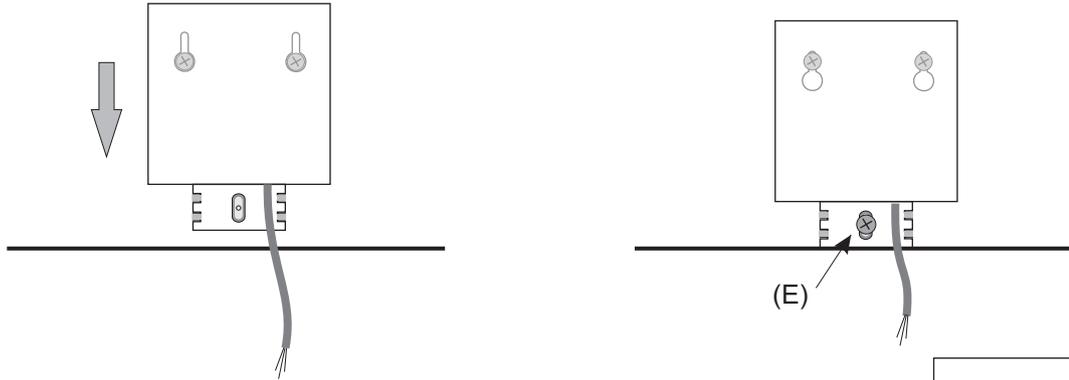

6. jetzt kann die untere Abdeckung (A) wieder angebracht werden. Dazu die Abdeckung auf einer Seite an die Klammern ansetzen und auf die gegenüberliegende Seite drücken bis sie einrastet.

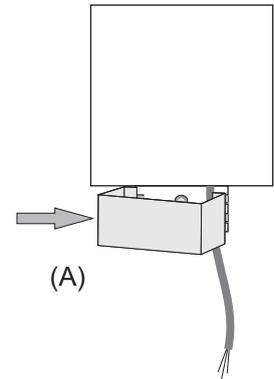

7. nun den beiliegenden Schukostecker nach Vorschrift montieren und der PowerQuad ist betriebsbereit.

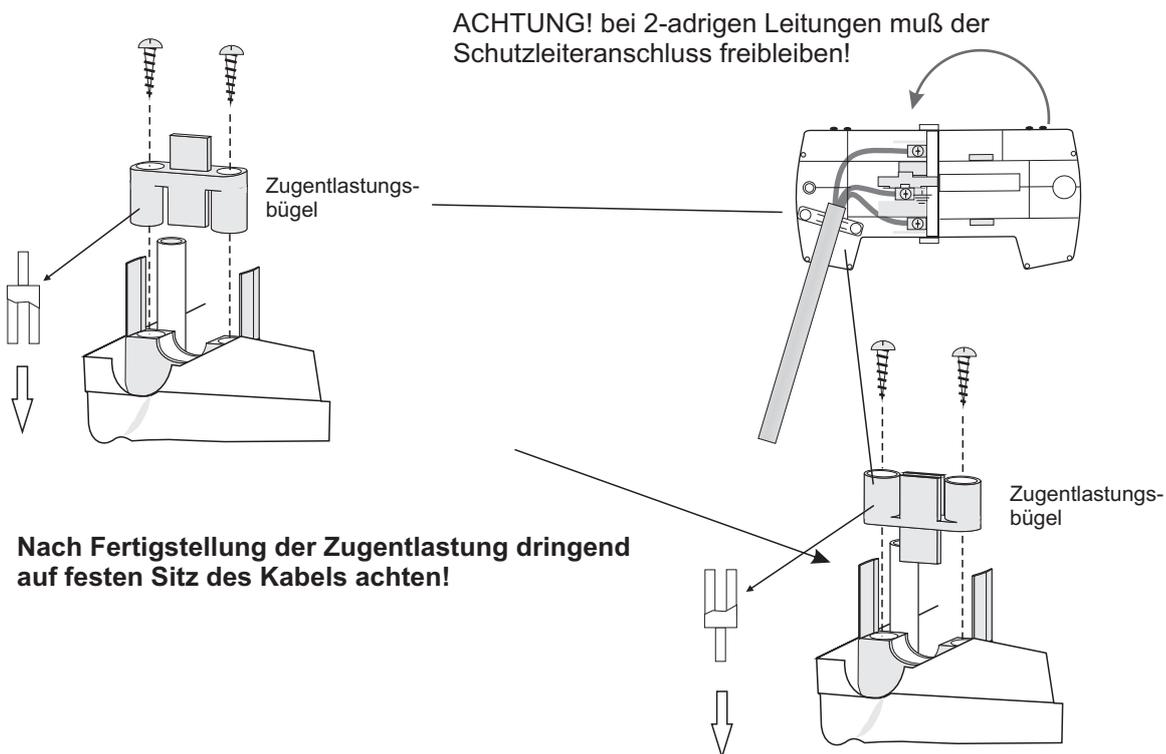

Das Original-Anschlußkabel darf nicht verlängert oder beschädigt werden. Muß trotzdem eine Veränderung vorgenommen werden, so hat dies nach den gültigen VDE-Vorschriften durch unterwiesenes Personal zu erfolgen.

Bitte beachten : um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen Fall Scheuermittel und -schwämme verwenden !
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.
Dies ist ein handgearbeitetes Produkt. Dadurch kann die Oberfläche unterschiedliche Schattierungen aufweisen.